

# IS11PT 設定ガイド

このたびは、IS11PTをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
この「設定ガイド」では、主な基本操作・初期設定について説明しています。  
さまざまな機能の説明については、同梱の「取扱説明書」をご参照ください。  
ご使用の前に必ず「取扱説明書」の「免責事項」および「安全上のご注意」をお読みいただき、  
正しく安全にお使いください。


- 基本操作を覚える
- Googleアカウントを設定する
- 電話をかける
- 電話を受ける
- 電話帳を移行する
- au one-IDを設定する
- Eメールを設定する
- Wi-Fiを設定する
- シンプルモードを利用する
- 電池消費を軽減する

本紙に記載されている社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。  
本紙では®マーク、TMマークを一部省略して記載しています。


2011年11月第2版  
発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)  
製造元: Pantech Co., Ltd.

## 基本操作を覚える

### ■キーの基本操作

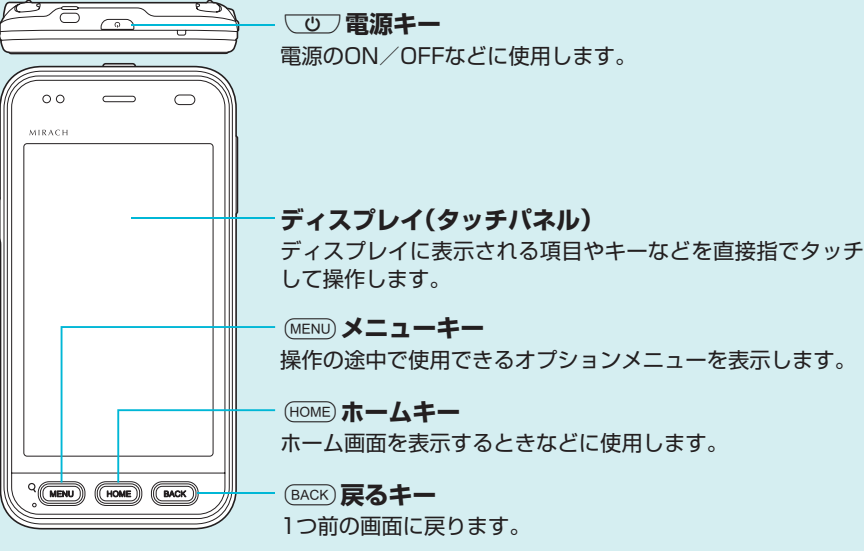

### ■タッチパネルの基本操作

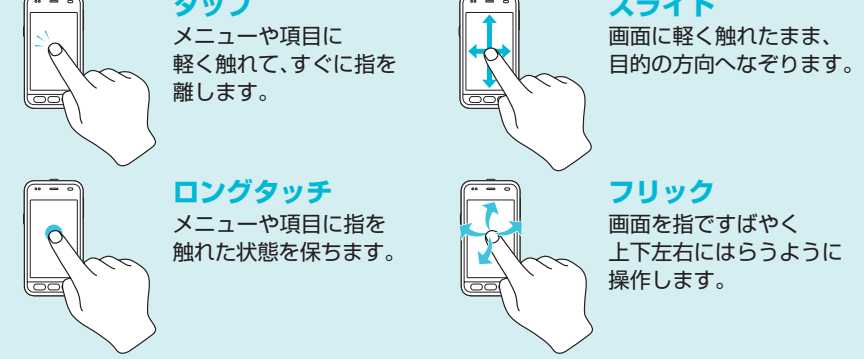

## ■電源を入れる



## ■電源を切る



### スリープモードについて


IS11PTを一定時間操作しなかった場合、自動的にディスプレイの表示が消えて、スリープモードに移行します。  
また、操作中に[]を押した場合もスリープモードに移行します。  
スリープモード中に[]を押すと、スリープモードが解除され、ロック解除画面が表示されます。

## ■文字入力の基本操作


IS11PTでは、文字入力時に画面下部にソフトウェアキーボードが表示されます。  
画面のキーをタップして文字を入力します。

- ① キーに割り当てられている1つ前の文字を表示します。
- ② カーソルを左 / 右に移動したり、変換時の文字の区切りを変更したりします。
- ③ 絵文字・記号・顔文字一覧を表示します。
- ④ 入力モードを切り替えます。
- ⑤ 大文字 / 小文字を切り替えたり、濁点 / 半濁点を付けます。
- ⑥ 各キーに割り当てられた文字を入力できます。
- ⑦ カーソルの左にある文字を削除します。
- ⑧ 手書き入力に切り替えます。
- ⑨ 入力中の文字を確定 / 改行します。


### フリック入力について

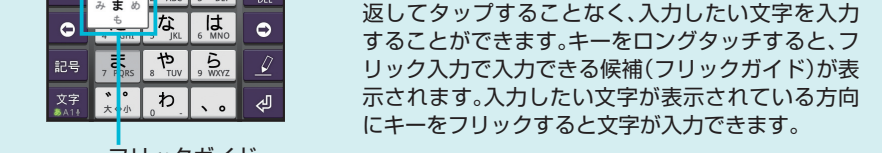

### 音声入力について

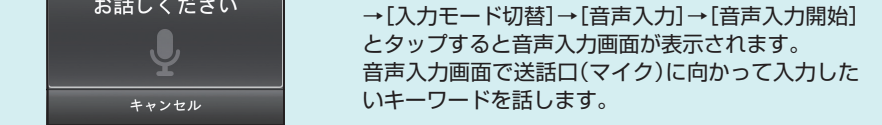


### 手書き入力について

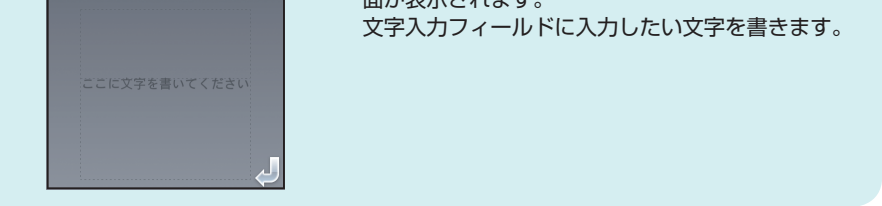

## Googleアカウントを設定する

Googleアカウントをセットアップすると、GmailやAndroidマーケットなどのGoogleが提供するオンラインサービスを利用できます。  
お買い上げ後、初めてIS11PTの電源を入れたときに表示される初期設定画面で、Googleアカウントをセットアップしてください。

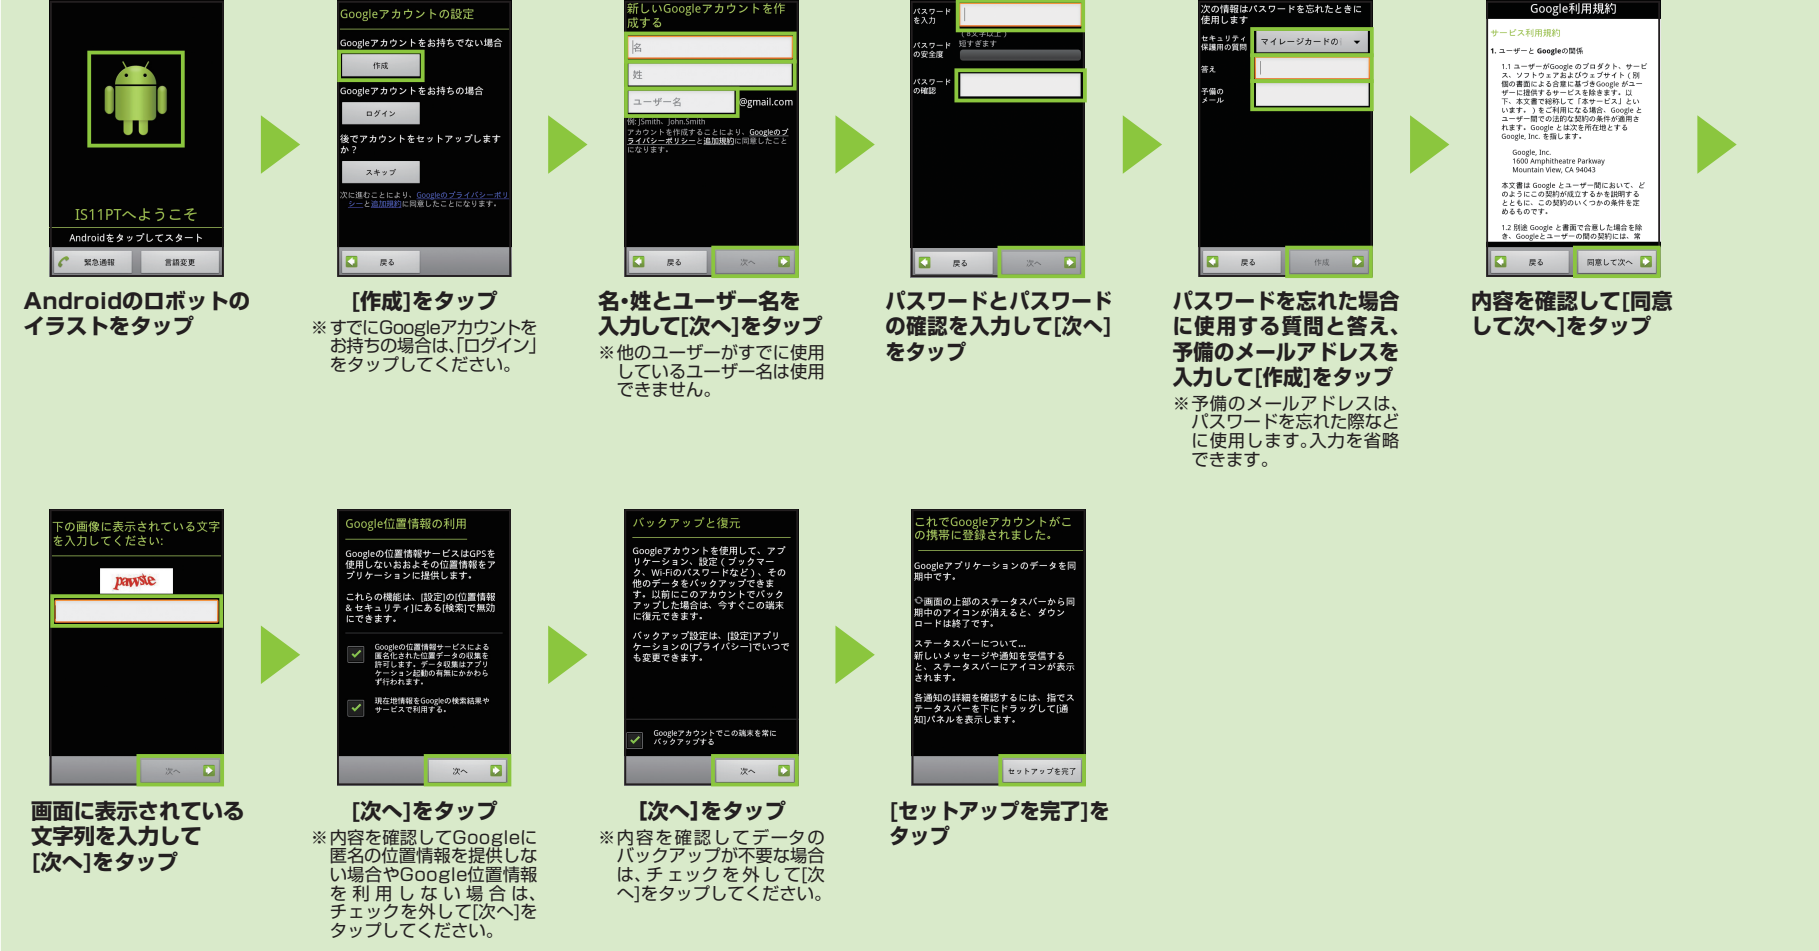

## 電話をかける

### ■電話番号を入力して電話をかける



### ■電話帳から電話をかける



### ■通話履歴から電話をかける



## 電話を受ける



## 電話帳を移行する


これまでお使いの携帯電話から、microSDメモ리카ードを使ってIS11PTにデータを移行できます。





## au one-IDを設定する

au one-IDを設定するとau one MarketやAndroidマーケットに掲載されているアプリケーションの購入ができる「auかんたん決済」の利用をはじめとする、au提供のさまざまなサービスがご利用になります。

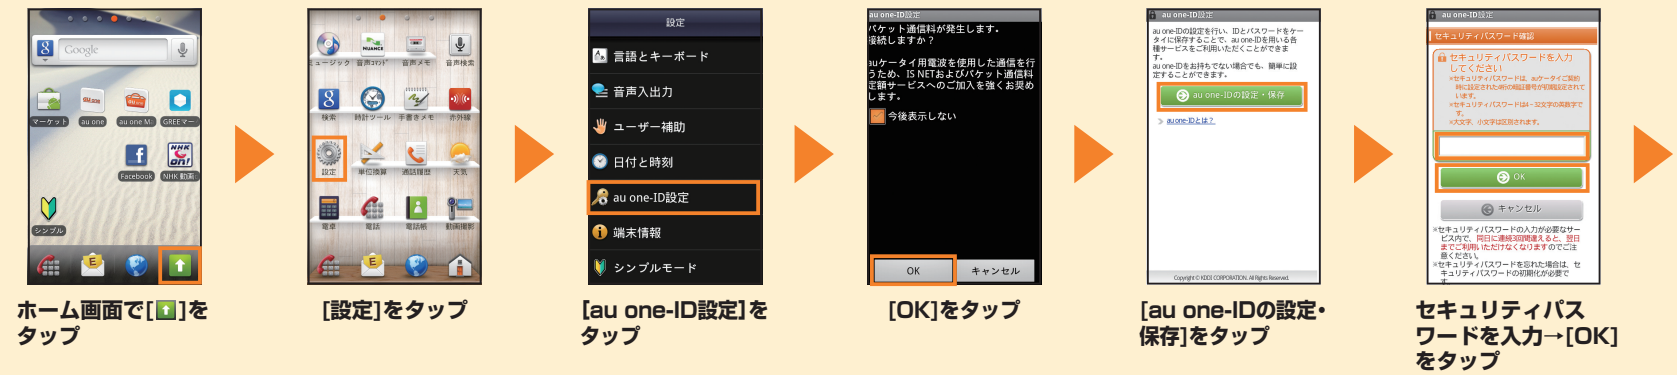

※電話番号以外のお好きなau one-IDの新規登録を行う場合は、[お好きなau one-IDを登録したい方はこちら]より新規登録を行ってください。  
※すでにお持ちのau one-IDを設定する場合は、[取得済みのau one-IDを設定したい方はこちら]より設定してください。

## Wi-Fiを設定する

無線LAN(Wi-Fi)機能を使い、家庭内で構築した無線LAN環境や外出先の公衆無線LAN環境などを利用してインターネットに接続できます。本書に記載の設定方法でWi-Fiの設定を行う際は、設定したい無線LAN機器や公衆無線LANの電波を受信できる環境で設定を行う必要があります。Wi-Fiの設定をする前に、下記の情報をご確認ください。

SSID	接続する無線LAN機器や公衆無線LANサービスの設定上の名称
パスワード	無線LAN機器や公衆無線LANサービスに接続するためのパスワード

※すべての公衆無線LANサービスとの接続を保証するものではありません。  
※公衆無線LANサービスをご利用になるときは、別途サービス提供者との契約などが必要な場合があります。  
※Wi-Fi機能を有効にした場合、電池の消費が大きくなります。Wi-Fiを使用していないときは、Wi-Fi機能をOFFにすることをおすすめします。




※接続したいWi-Fiネットワークが表示されない場合は、[Wi-Fiネットワークを追加]をタップして手動で入力してください。  
※セキュリティが設定されていないWi-Fiネットワークを選択した場合、この操作は不要です。


## Eメールを設定する

Eメール(XXX@ezweb.ne.jp)は、Eメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。文章の他、写真や動画などのデータを送ることができます。お買い上げ後、初めてEメールを起動すると、初期設定画面が表示されます。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは、変更することができます。※au電話からの機種変更の場合、初期設定を行うと、以前ご使用の機種で利用していたEメールアドレスがそのまま継続されます。

### ■Eメールの初期設定をする

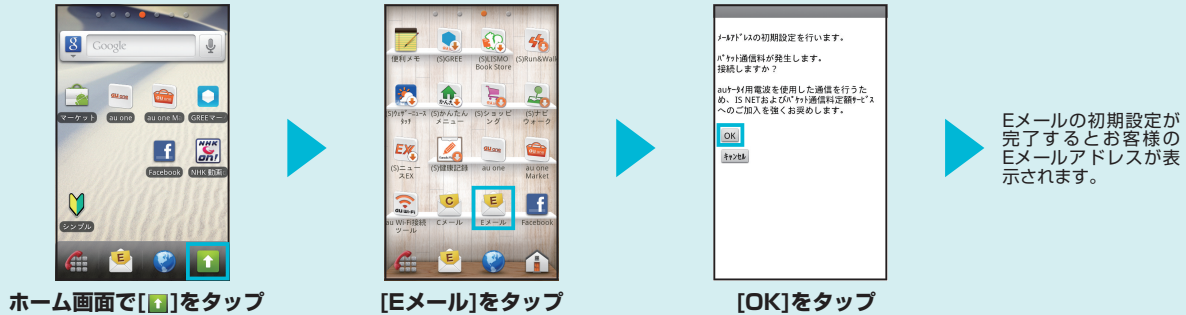

### ■Eメールアドレスを変更する

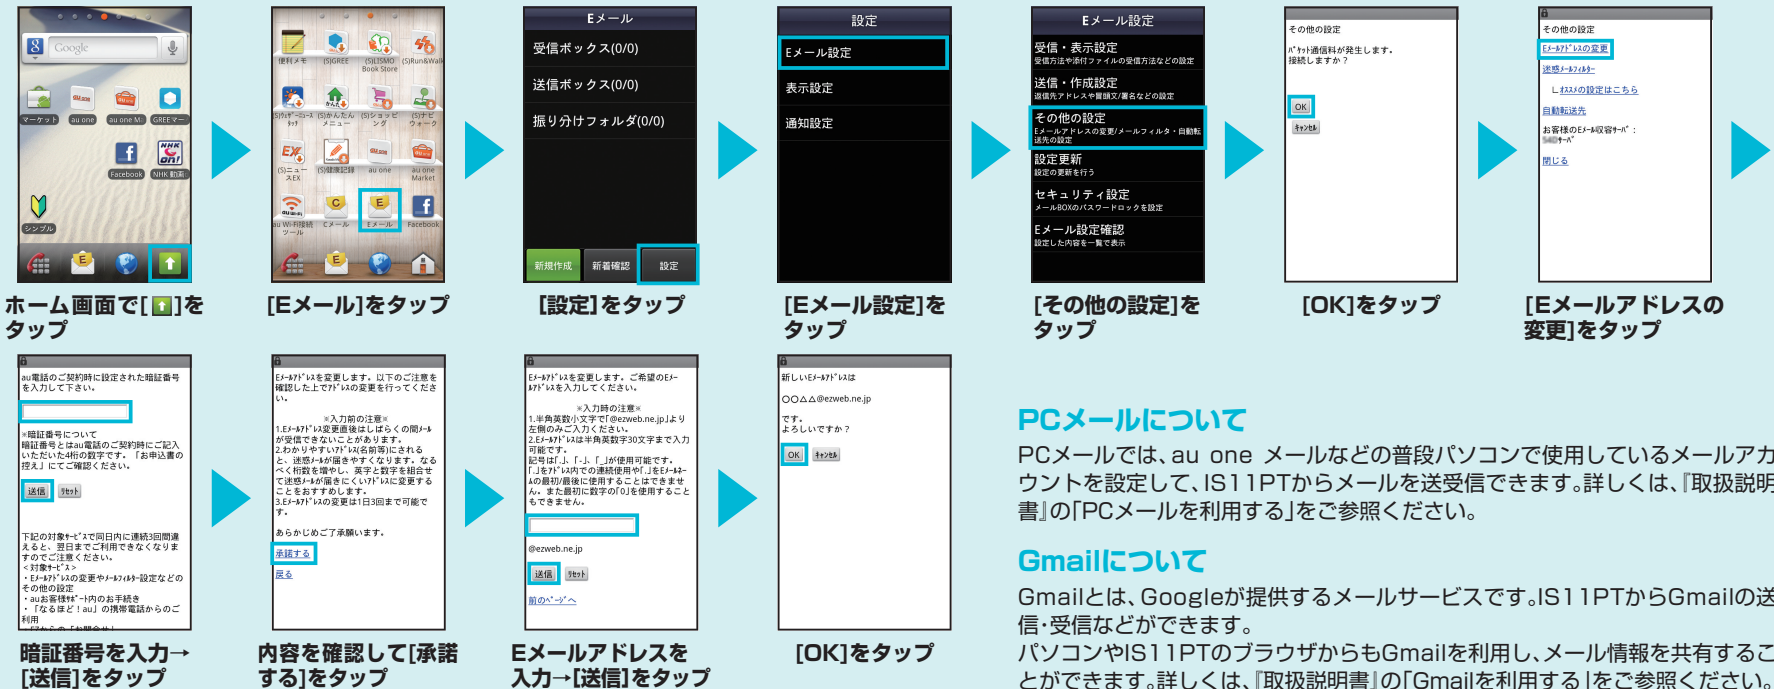

### PCメールについて

PCメールでは、au one メールなどの普段パソコンで使用しているメールアカウントを設定して、IS11PTからメールを送受信できます。詳しくは、『取扱説明書』の「PCメールを利用する」をご参照ください。

### Gmailについて

Gmailとは、Googleが提供するメールサービスです。IS11PTからGmailの送信・受信などができます。パソコンやIS11PTのブラウザからもGmailを利用し、メール情報を共有することができます。詳しくは、『取扱説明書』の「Gmailを利用する」をご参照ください。

## シンプルモードを利用する

IS11PTには、よく使う機能だけを簡単な操作で利用できる「シンプルモード」が用意されています。

### ■シンプルモードに切り替える



### ■通常モードに切り替える



## 電池消費を軽減する

### ■電源管理ウィジェットを利用する

電源管理ウィジェットを利用すると、Wi-Fi、Bluetooth<sup>®</sup>、GPS機能、自動同期のON/OFFを切り替えたり、画面の明るさを調整することができます。利用していない機能をこまめにOFFにしたり、画面の明るさを暗めに調整することで電池の消費を抑えることができます。



### ■起動中のアプリケーションを終了する

使用していないアプリケーションを終了することで電池の消費を抑えることができます。



### かんたん設定について

ホーム画面などで画面上部のステータスバーを下にスライドするとかんたん設定アイコンが表示されます。アイコンをタップすることでWi-Fi、3Gデータ通信、GPS機能、Bluetooth<sup>®</sup>、自動同期のON/OFFなどを切り替えることができます。使用していない機能をこまめにOFFにすることで電池の消費を抑えることができます。詳しくは、『取扱説明書』の「通知／ステータスパネルを利用する」をご参照ください。